

ALCAR TECH350

Strumento Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Degli Pneumatici

Guida utente



PREFAZIONE

Grazie per aver scelto TECH350. Questo manuale ti aiuterà a far funzionare il tuo strumento e spiega come ottenere il massimo da tutte le sue fantastiche funzionalità.

PREGO ASSICURATEVI CHE IL VOSTRO STRUMENTO SIA COMPLETAMENTE CARICATO PRIMA DI UTILIZZARLO PER LA PRIMA VOLTA E PRIMA DELLA REGISTRAZIONE

Se è necessaria ulteriore assistenza, visitare le pagine di supporto sul nostro sito Web all'indirizzo www.bartecautoid.com

LISTA DEI CONTENUTI

PREFAZIONE	2
LISTA DEI CONTENUTI	3
AVVISI IMPORTANTI	4
MISURE DI SICUREZZA.....	5
PRIMA DI INIZIARE.....	7
COMPONENTI DEL KIT	7
REGISTRAZIONE	8
STRUMENTO DI RICARICA.....	11
SEQUENZA DI ACCENSIONE / SPEGNIMENTO.....	11
MENU PRINCIPALE	12
ULTERIORI INFORMAZIONI TPMS.....	13
SELEZIONA UN VEICOLO	13
NUOVO SERVIZIO.....	14
1/6 CONTROLLARE I SENSORI.....	15
2/6 SENSORE PROGRAMMABILE	17
3/6 RIAPPRENDIMENTO	18
4/6 DIAGNOSTICA OBD.....	20
5/6 INFORMAZIONI TECNICHE.....	21
6/6 REVISIONE DEI DATI DEL VEICOLO.....	23
IMPOSTAZIONI	24
TPMS DESKTOP	25
RAPPORTI	25
AGGIORNAMENTO DELLO STRUMENTO TRAMITE CAVO USB	27
APPENDICE.....	28
SPECIFICA TECNICA.....	30

AVVISI IMPORTANTI

DEFINIZIONI DI SICUREZZA

Tutti i messaggi di **pericolo**, **avvertenza**, **importante** e **nota** devono essere seguiti per la propria sicurezza. Questi messaggi di sicurezza sono nella forma seguente



PERICOLO: Significa che potresti rischiare di morire.



AVVERTENZA: significa che potresti rischiare possibili lesioni personali.

ATTENZIONE: Significa che rischi di danneggiare il veicolo o l'attrezzo.

Questi messaggi di sicurezza riguardano situazioni di cui Bartec è a conoscenza. Bartec non può conoscere, valutare e consigliare tutti i possibili pericoli. È necessario essere certi che eventuali condizioni o procedure di servizio incontrate non mettano a rischio la propria sicurezza personale.

DIRITTO D'AUTORE

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, salvata in un sistema di recupero o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazione o altro, senza previa autorizzazione scritta di Bartec.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche contenute in questo manuale di istruzioni tecniche si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione di tali revisioni o modifiche. Inoltre, Bartec non sarà responsabile per errori contenuti nella fornitura, nelle prestazioni o nell'uso di questo materiale.

MISURE DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni di installazione, funzionamento e manutenzione nel manuale dell'operatore.

Non consentire a persone non qualificate di utilizzare questa apparecchiatura. Ciò eviterà lesioni alle persone e danni all'apparecchiatura.

Il luogo di lavoro deve essere asciutto, sufficientemente illuminato e ben ventilato.

Non dimenticare che respirare monossido di carbonio (inodore) può essere molto pericoloso e persino fatale.

QUANDO SI LAVORA SUL VEICOLO:

- Indossare indumenti adatti e agire in modo da prevenire incidenti sul lavoro.
- Prima di iniziare, verificare che il cambio sia in folle (o in PARCHEGGIO (P) se il cambio è automatico) e tirare il freno a mano e controllare che le ruote siano completamente bloccate.
- Non fumare né utilizzare fiamme libere quando si lavora su un veicolo.
- Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da sporco, polvere o schegge di metallo.



SMALTIMENTO DELL'ATTREZZATURA

- Non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto solido misto, ma provvedere alla raccolta separata.
- Il riutilizzo o il corretto riciclaggio delle apparecchiature elettroniche (AEE) è importante per proteggere l'ambiente e la salute umana.
- In conformità con la Direttiva Europea WEEE 2012/16 / EU, sono disponibili punti di smaltimento speciali per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Gli amministratori pubblici e i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono coinvolti nell'agevolare il riutilizzo e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso queste attività di raccolta e l'utilizzo di adeguate disposizioni di pianificazione.
- Lo smaltimento non autorizzato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è punibile per legge con adeguate sanzioni.



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

- Il TECH350 contiene una batteria ai polimeri di litio ricaricabile accessibile all'utente.



AVVERTENZA

- Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato
- Le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente. Non gettare le batterie come parte del normale smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le batterie nel fuoco

USO CORRETTO DELLO STRUMENTO

- Non esporre lo strumento a umidità eccessiva.
 - Non utilizzare l'utensile in prossimità di fonti di calore o emissioni inquinanti (stufe, forni, ecc.).
 - Non far cadere lo strumento.
 - Evitare che lo strumento venga a contatto con acqua o altri liquidi.
-
- Non aprire lo strumento né tentare di eseguire operazioni di manutenzione o riparazione su qualsiasi parte interna.
 - Si consiglia di conservare la confezione e di riutilizzarla se lo strumento viene spostato in un altro sito.

QUANDO SI UTILIZZA LO STRUMENTO, RICORDARE:

- Non sottoporre lo strumento a interferenze magnetiche o elettriche.

ACCOGLIENZA, MANUTENZIONE E GARANZIA:

Ispezionare lo strumento quando viene consegnato. I danni subiti durante la spedizione non sono coperti dalla garanzia. Bartec non si assume alcuna responsabilità per danni materiali o fisici derivanti da un uso improprio del prodotto, dalla mancata manutenzione o da condizioni di conservazione non corrette.

Bartec fornisce formazione ai clienti desiderosi di acquisire le conoscenze necessarie per il corretto utilizzo dei propri prodotti.

Solo il personale autorizzato da Bartec può eseguire le riparazioni che potrebbero essere necessarie. Questo strumento è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per 12 mesi dalla data di fatturazione (parti e manodopera) solo se il prodotto è stato correttamente utilizzato. Il numero di serie deve rimanere leggibile e la prova di acquisto deve essere conservata per la presentazione su richiesta.

Bartec Auto ID Ltd

Unità 9

Redbrook Business Park

Wilthorpe Road

Barnsley

S75 1JN

+44 (0) 1226 209226

PRIMA DI INIZIARE

1. Ricarica

AVVISO: utilizzare solo l'alimentatore o il cavo USB incluso nel kit di strumenti TECH350 per caricare questo strumento. L'uso di alimentatori non approvati potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia dello strumento.

2. Registrazione

Il Bartec TECH350 può essere registrato tramite il software TPMS Desktop, disponibile all'indirizzo www.tpmsdesktop.eu. Ciò consente all'utente di aggiornare lo strumento al software più recente tramite il metodo che preferisce.

3. Aggiornare

Una volta che lo strumento è stato registrato tramite TPMS Desktop, verificare il livello del software caricato al livello disponibile online e aggiornare lo strumento se necessario. Si consiglia l'aggiornamento tramite TPMS Desktop.

4. Disconnessione dal PC

AVVISO: prima di scollegare lo strumento da un PC, assicurarsi di "rimuovere in modo sicuro l'hardware", individuando l'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella parte inferiore destra dello schermo del PC. Ciò impedirà che i dati sullo strumento vengano danneggiati.

COMPONENTI DEL KIT

Il kit TECH350 all'interno della cassetta degli attrezzi comprende:

- Strumento di attivazione TPMS TECH350
- Cavo OBD
- Cavo USB


Identificazione dei componenti e delle caratteristiche del kit

Lo strumento TECH350 funziona a batteria e genera un campo magnetico a bassa frequenza per attivare i sensori degli pneumatici. Riceve segnali radio UHF dai sensori degli pneumatici tipicamente a 434 MHz.



REGISTRAZIONE

La registrazione automatica viene eseguita alla prima accensione dello strumento. La registrazione consente la notifica degli aggiornamenti software e la possibilità di scaricare i file di aggiornamento nello strumento. Una volta creato un account con TPMS Desktop, lo strumento verrà registrato su tale account e verranno scaricati gli ultimi aggiornamenti disponibili.

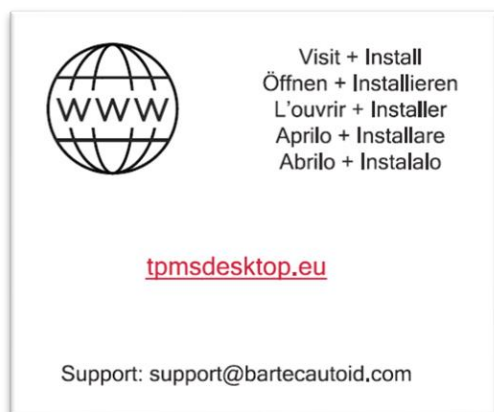

Schermata alla prima accensione dello strumento.

Per registrare uno strumento, accedere al desktop Bartec TPMS all'indirizzo tpmsdesktop.eu sul tuo PC.

Scarica il software TPMS Desktop, quindi installalo utilizzando "setup.exe". Quando il desktop TPMS è stato caricato per la prima volta, all'utente verrà presentato quanto segue:

Seleziona "Registrati" per creare un nuovo account. Verrà visualizzata la seguente schermata:



Utilizziamo i cookies per essere sicuri di offrirti la migliore esperienza di navigazione nel nostro sito web. Utilizzando il sito web, accetti l'uso dei cookies. [Accettare](#)

BARTEC
AUTO ID
GLI ESPERTI NEL TPMS

Centro di assistenza per strumenti
Bartec Auto ID

[Casa](#) [Accedi](#) [Registra](#) [Account personale](#) [Download](#)

Registrazione cliente

Grazie per la registrazione sul portale di assistenza online. Per continuare con la procedura di registrazione, tutti i campi sono obbligatori, oltre a fornire un indirizzo e-mail valido.

Nome utente:
Non può contenere spazi.

Password:
Conferma password:
Le password devono contenere almeno sette caratteri. I caratteri cor

Motto:

È importante compilare tutti i campi in modo completo e accurato. Queste informazioni aiuteranno Bartec a rimanere in contatto per quanto riguarda gli aggiornamenti e altre importanti informazioni TPMS. Scegli un nome utente (senza spazio) e una password. Se i dettagli vengono accettati, apparirà questo messaggio:




La seguente email dovrebbe arrivare entro pochi minuti:




Quando si fa clic su "Conferma account", l'utente verrà reindirizzato al sito Web e la pagina seguente mostrerà che la registrazione è avvenuta con successo. Torna al desktop TPMS per accedere.



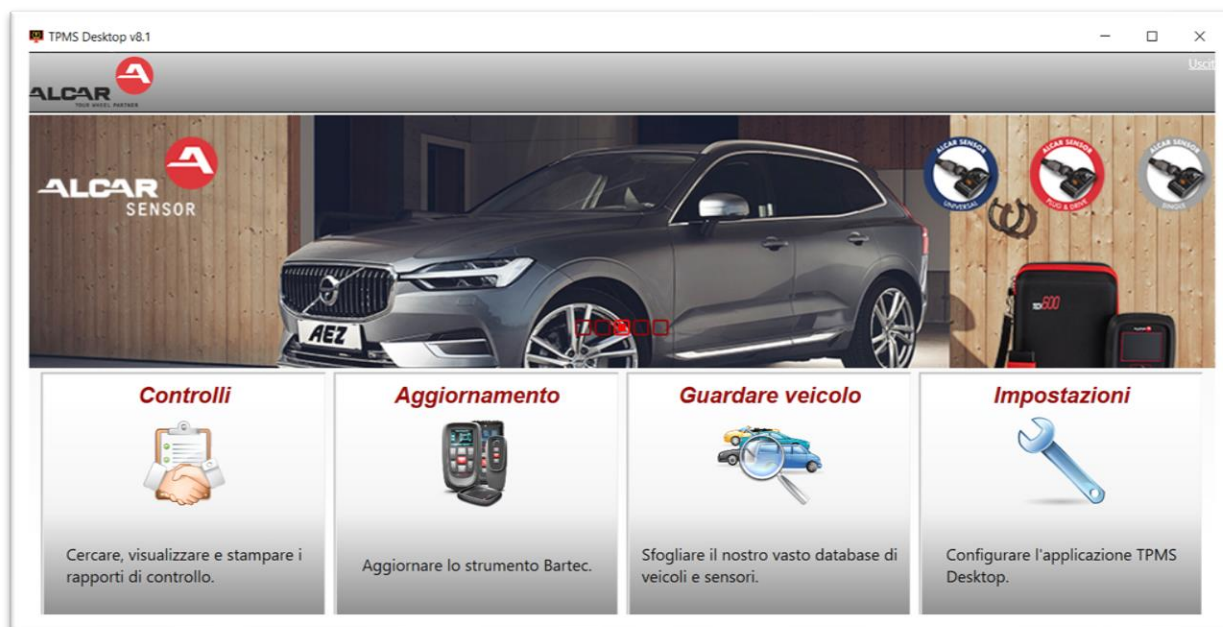

Dopo l'accesso, viene visualizzata la schermata principale del TPMS Desktop. Collegare il TECH350 al computer. Il desktop TPMS registrerà automaticamente lo strumento e visualizzerà il messaggio: "Strumento registrato con successo". Il desktop TPMS verificherà quindi la presenza di eventuali aggiornamenti che possono essere applicati allo strumento. In alternativa, l'utente può accedere ad "Aggiorna".

Una volta registrato, l'utente vedrà in elenco lo strumento se quest'ultimo è aggiornato:

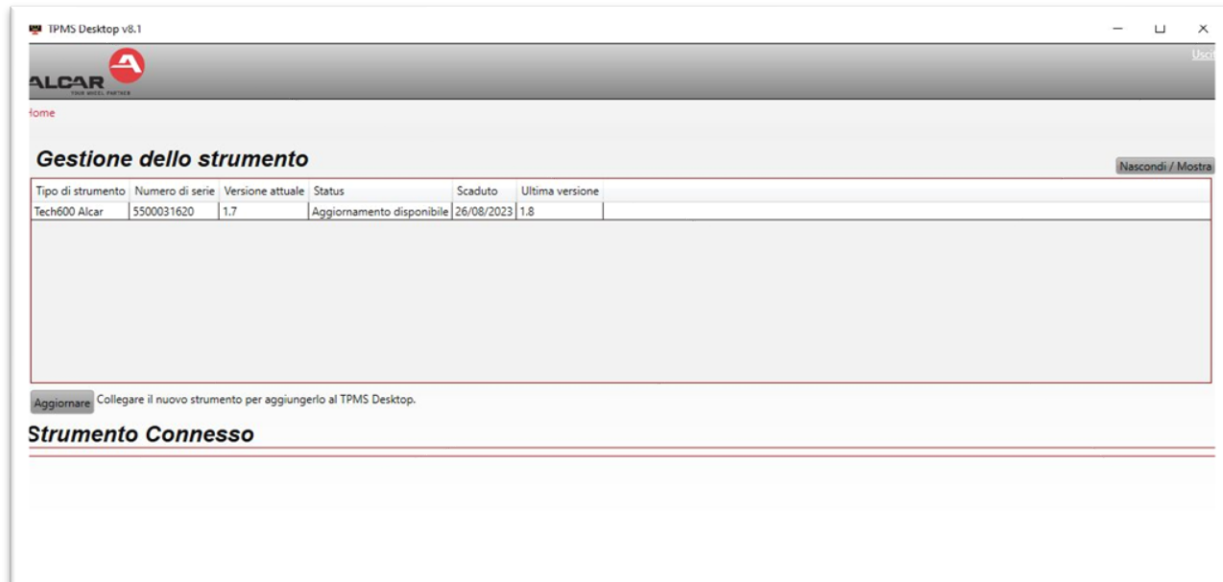

Si consiglia di aggiornare il TECH350 e mantenerlo aggiornato utilizzando il TPMS Desktop.


STRUMENTO DI RICARICA

Il TECH350 viene fornito con una batteria carica minima. Si consiglia di caricare lo strumento almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Per prestazioni ottimali, mantenerlo sempre sufficientemente carico. Si consiglia di caricare lo strumento almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Per prestazioni ottimali, mantenerlo sempre sufficientemente carico.

Il TECH350 avviserà l'utente quando la batteria è scarica e l'icona della batteria cambierà colore da bianco a rosso. Quando la carica residua della batteria è insufficiente, il TECH350 salverà tutti i dati TPM e quindi si spegnerà.

SEQUENZA DI ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Tieni premuto il pulsante di accensione  per due secondi per accendere lo strumento. Per

spegnere lo strumento, tenere premuto il pulsante di accensione  per tre secondi.

Lo spegnimento automatico avviene dopo 10 minuti di inattività. Questo può essere modificato nel menu Impostazioni.

L'unità si accende automaticamente quando il caricatore o la porta USB sono in uso - lo spegnimento automatico non è operativo. Lo strumento non può essere utilizzato quando è collegato.

MENU PRINCIPALE



Nuovo servizio

Utilizzato per controllare i sensori, riapparendere i sensori sul veicolo, eseguire la diagnostica OBD, programmare i sensori e ricevere informazioni TPMS



Riprendi servizio

Utilizzato per riprendere il tuo ultimo lavoro



Storia

Utilizzato per richiamare tutti i lavori memorizzati. L'utente può effettuare ricerche per registrazione o modello e può anche utilizzare questa funzione di cronologia per caricare e cancellare i dati di servizio.



Kit Strumenti

Consente all'utente di testare la potenza del segnale di un telecomando (test RKE) e testare la forza di un segnale UHF (monitor UHF).



impostazioni


Utilizzato per configurare le tue impostazioni personali nello strumento: lingua, unità, spegnimento automatico, suono, ecc.



Formazione

Utilizzato per ottenere suggerimenti relativi al TPMS


ULTERIORI INFORMAZIONI TPMS



Se vedi questa icona sullo schermo premi  per ulteriori informazioni TPMS o opzioni TPMS.

SELEZIONA UN VEICOLO

Quando si avvia un file **Nuovo servizio**, all'utente verrà richiesto di selezionare il veicolo che richiede la manutenzione del TPMS. Scorri i menu per selezionare il produttore, il modello e l'anno corretti per vedere tutte le funzioni di servizio disponibili.

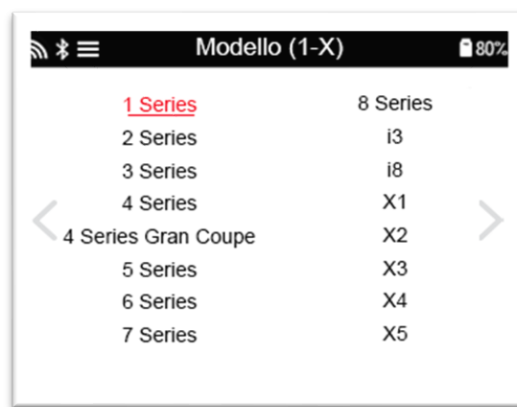

NUOVO SERVIZIO



Controllo sensori

Questo utilizza un processo rapido e facile da seguire che consente all'utente di leggere i sensori, elaborare i dati, leggere lo stato della batteria e gli ID.



Riapprendi

Sono disponibili tutte le procedure di riapprendimento



Diagnostica OBD

Utilizzato per diagnosticare i problemi del veicolo, ricevere gli ID dei sensori e leggere il VIN del veicolo



Sensore di Programma

Creare
Copia / clona ID (singolo)
Copia / clona ID (impostato)
Copia utilizzando i dati memorizzati
Immettere l'ID manualmente
Multiprogrammazione
Identifica il sensore universale



Informazioni Tecniche

Informazioni dettagliate su sensori e kit di manutenzione




Dati del Veicolo

Consente all'utente di rivedere i dati di servizio acquisiti con il TECH350

1/6 CONTROLLARE I SENSORI

Utilizzare questa funzione per testare i sensori installati prima di continuare con i passaggi successivi.

Per controllare lo stato dei sensori TPMS sul veicolo, selezionare Controlla sensori dalla schermata di servizio. Dovrebbe essere visualizzata una schermata simile alla seguente:

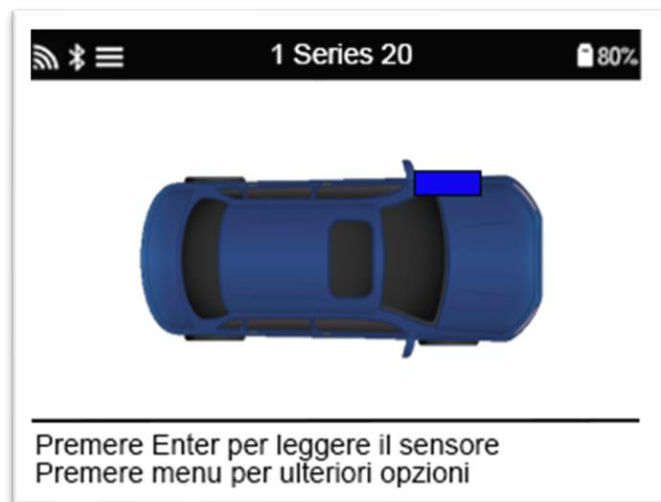

Utilizzare i tasti freccia per selezionare il sensore che deve essere letto.


Sensori attivati LF

Per testare un sensore lo strumento deve essere posizionato accanto allo stelo della valvola e il tasto "Test" deve essere premuto.



Posizionamento dello strumento

NON toccare il bordo metallico. Lo strumento deve puntare attraverso la gomma verso il sensore.

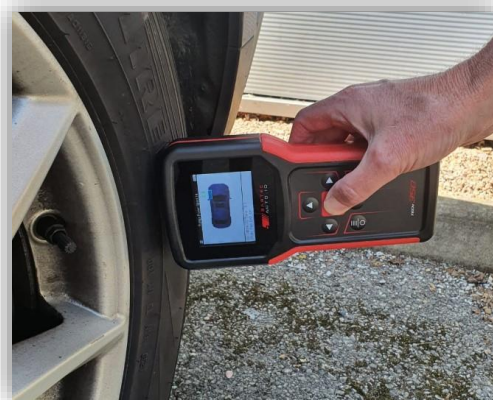

(Nota: con i sensori Ford Banded lo strumento deve essere tenuto a 180 ° / opposto alla posizione dello stelo)







Sensori non attivati LF (alcuni sensori Beru fino al 2009)

Se lo strumento richiede uno sgonfiaggio rapido del pneumatico (dell'ordine di 10 psi o 0,5 bar), sgonfiare il pneumatico e posizionare lo strumento lungo lo stelo premendo il tasto di prova. Durante il test, lo schermo conferma il tipo di sensore da testare e visualizza una barra di avanzamento.

Sensori di marche diverse rispondono a velocità / intervalli di tempo differenti.

POSSIBILI SCENARI DI LETTURA


Nota che se un sensore difettoso è stato sostituito, sarà necessario seguire un metodo di procedura di riapprendimento, come spiegato più avanti in questo manuale.

	<p>Letture del sensore riuscita Il sensore è stato attivato con successo e decodificato. Visualizza la pressione (in bar o PSI) nella posizione delle ruote.</p>
	<p>Letture del sensore non riuscita Nessuna attivazione o decodifica del sensore. Potrebbe essere un sensore errato o un sensore non funzionante. Lo strumento chiederà di tentare di leggere il sensore 3 volte.</p>
	<p>ID duplicato È stato letto un sensore con un ID duplicato. Lo strumento indicherà di rileggere quei sensori.</p>
	<p>Tipo di sensore errato Un sensore è stato attivato e decodificato, ma non corrisponde al protocollo per la marca modello anno per cui è stato impostato lo strumento.</p>
	<p>Nessuna pressione</p>
	<p>Batteria del sensore scarica La batteria interna del sensore è scesa sotto una certa soglia di tensione.</p>

2/6 SENSORE PROGRAMMABILE

Il "Programma sensori" nel menu di servizio abilita la funzione di programmazione di sensori sostitutivi aftermarket come HUF IntelliSens, Alcar Sensors o Schrader EZ-sensor. Anche quando sono già montati su una ruota o programmati su un altro veicolo.

L'utente può scegliere da una selezione di sensori che corrispondono alla MMY preselezionata.

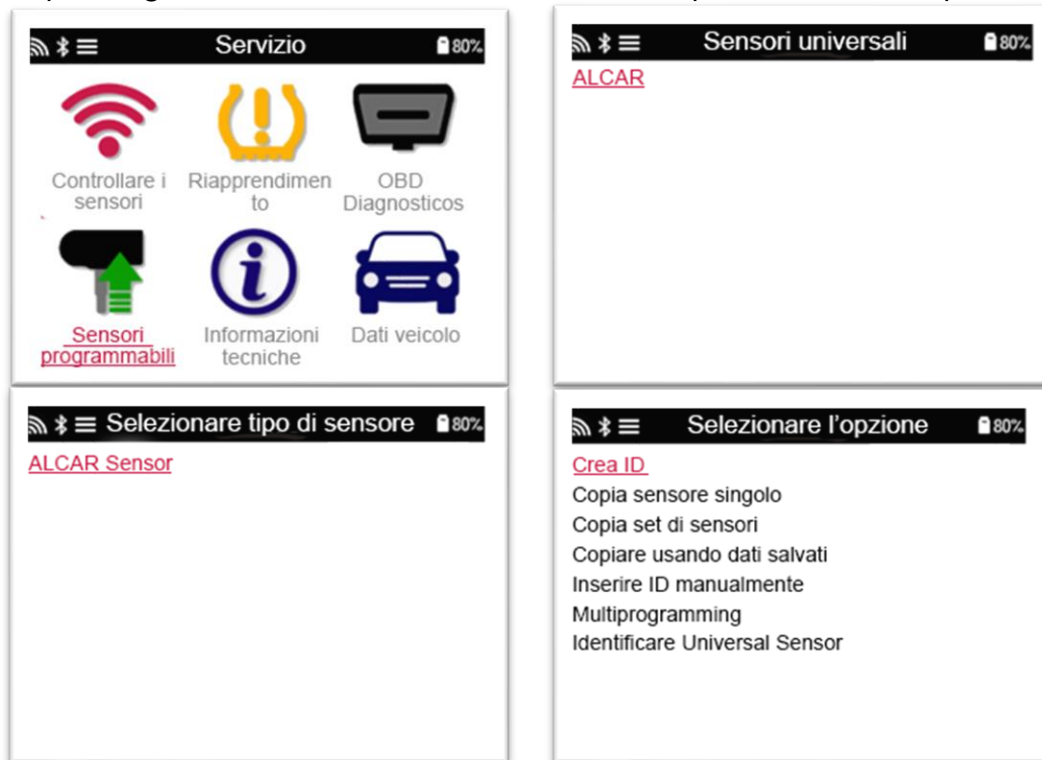

Copia set di sensori	Utilizzato per copiare / clonare un set di pneumatici invernali con gli stessi ID del set di pneumatici estivi. Richiede la lettura del vecchio sensore per programmare lo stesso ID sul sensore sostitutivo per evitare il processo di riapprendimento.
Crea ID	Utilizzato per creare un singolo sensore con un nuovo ID. Può essere ripetuto tante volte quanto richiesto. L'ID deve essere ripetuto sull'ECU del veicolo. Le pagine seguenti descriveranno questa procedura.
Copia / clona ID	Utilizzato per copiare / clonare un singolo ID. Può essere ripetuto tante volte quanto richiesto. Richiede la lettura del vecchio sensore per programmare lo stesso ID sul sensore sostitutivo per evitare il processo di riapprendimento.
Immettere l'ID manualmente	Utilizzato per creare un sensore con un nuovo ID che può essere digitato manualmente. Questa opzione appare solo per alcuni sensori. Se non è possibile copiare l'ID, inserire manualmente lo stesso ID che è scritto sul corpo del sensore.
Copia utilizzando i dati memorizzati	Offre la possibilità di utilizzare gli ID memorizzati letti dai sensori TPMS o dall'OBD del veicolo

L'attuale elenco di copertura è disponibile all'indirizzo www.bartecautoid.com

L'utente ha la possibilità di creare o copiare l'ID.


Avviso: i sensori devono essere letti prima di copiare.

I sensori che possono essere programmati dallo strumento possono avere procedure e tempi leggermente diversi.

Posizione del sensore consigliata per la programmazione:



3/6 RIAPPRENDIMENTO

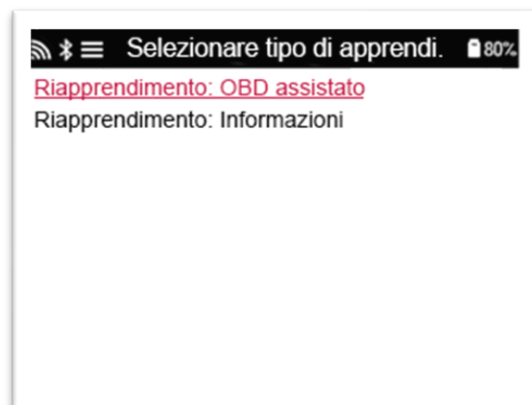

Per scoprire quale tipo di riapprendimento è disponibile per un veicolo, accendi lo strumento e seleziona Riapprendimento. Oppure fai riferimento all'elenco di copertura corrente su www.bartecautoid.com > Download.

Riapprendimento stazionario:

I riapprendimenti stazionari utilizzano il sistema TPMS di bordo dei veicoli per ascoltare le trasmissioni dai sensori mentre il veicolo è in una "modalità di apprendimento".

Una volta che il veicolo è in modalità di apprendimento, utilizzare lo strumento per attivare i sensori. Il veicolo ascolterà gli ID dei sensori e li apprenderà al veicolo.

Riapprendimento attivo (unità):

Alcuni veicoli possono essere ripristinati guidando. Fare riferimento alle procedure di riapprendimento sullo schermo per i dettagli su quanto lontano / a lungo guidare. Possono essere necessari fino a 20 minuti per riapprendere gli ID del sensore.

OBD riapprendimento:

La connessione OBD consente al TECH350 di programmare direttamente il modulo dell'elettronica del veicolo con gli ID dei sensori.

Notare che non tutti i veicoli supportano le modalità di comunicazione del veicolo.


L'OBD può essere collegato quando tutti i sensori sono stati letti correttamente e viene visualizzato il messaggio "Tutti i sensori OK".

Utilizzare il menu "Informazioni tecniche" e selezionare "Visualizza informazioni veicolo" per trovare la posizione OBD.

Riapprendi informazioni:


Contiene informazioni aggiuntive sul riapprendimento per il veicolo selezionato, che possono aiutarti in caso di problemi. Un esempio potrebbe essere per alcuni veicoli Toyota e Lexus che utilizzano un set di pneumatici estivi e invernali.


Dopo aver selezionato un metodo di riapprendimento, seguire le istruzioni fornite dallo strumento per riapprendere i sensori.

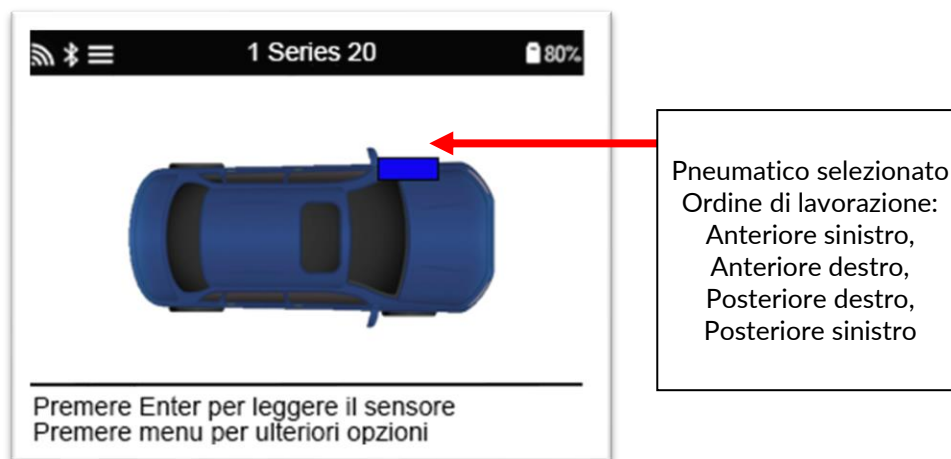

Oltre alla pressione e alla temperatura, visualizziamo anche la “modalità” del sensore. In alcuni casi la modalità non può essere modificata e non è importante, ma in alcuni casi sarà necessario cambiarla affinché il riapprendimento funzioni.

Ad esempio, se i sensori di un veicolo mostrano "Park" o "Drive", sono già nella modalità corretta. In caso contrario, utilizzare il comando "Modifica modalità" nel menu di accesso rapido. Se i sensori vengono visualizzati in modalità Spedizione, Off o Test, metterli in modalità Parcheggio, utilizzando il comando "Cambio modalità" nel menu di accesso rapido

premi il pulsante  per accedere al menu di accesso rapido e vedere le opzioni disponibili per il veicolo che richiede un riapprendimento. Le opzioni non richieste su un veicolo non verranno visualizzate.

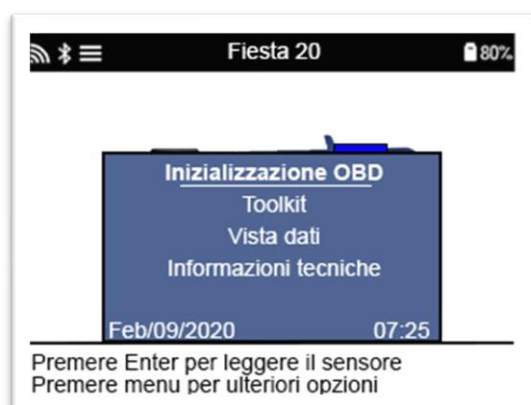

Consigli di servizio speciali per i modelli Toyota:

ECU Toyota Ripristina

Se in qualsiasi momento viene premuto il pulsante Reset TPMS del veicolo con i nuovi ID sensore installati, il riapprendimento OBD ECU non funzionerà fino a quando non viene selezionato Reset ECU Toyota (con lo strumento collegato a OBD). Il pulsante Reset TPMS deve essere utilizzato solo per impostare la nuova pressione degli pneumatici e su alcuni veicoli per passare dai set ID invernali a quelli estivi.

Consigli di servizio speciali per i modelli Kia e Hyundai:

- **Reimpostare sensore YD** il Per alcuni veicoli Kia e Hyundai con i nuovi sensori TRW YD di linea bassa, ciò consente di riportare i sensori nella modalità corretta (Sleep o Rest) per lavorare con il veicolo.

Questi consigli di servizio specifici appariranno solo se applicabili per la combinazione preselezionata di marca, modello e anno.

4/6 DIAGNOSTICA OBD



Diagnostica OBD

Questa opzione sarà elencata solo per i veicoli per i quali Bartec ha la copertura OBD. Legge le informazioni dal veicolo come il VIN, i DTC (Diagnostic Trouble Codes) e gli ID dei sensori.

5/6 INFORMAZIONI TECNICHE



Informazioni tecniche Fornisce informazioni dettagliate su parti di ricambio, kit di assistenza, sensori, veicoli e suggerimenti per l'assistenza.



Non è necessario leggere i sensori per accedere alle seguenti informazioni.

Visualizza parti di ricambio	Utilizzato per mostrare tutti i numeri di parte del sensore di ricambio che possono essere montati sull'MMY preselezionato
Visualizza kit di assistenza	Utilizzato per mostrare tutti i numeri di parte del kit di servizio di sostituzione che possono essere montati sull'MMY preselezionato
Visualizza le caratteristiche del sensore	Utilizzato per mostrare le informazioni tecniche del sensore che deve essere montato. es. impostazioni di coppia del dado



Visualizza le informazioni sul veicolo Questa opzione fornisce informazioni sul metodo di riapprendimento, la posizione della porta OBD e se sono disponibili sensori programmabili per l'MMY preselezionato.



Visualizza suggerimenti per l'assistenza

Questa opzione fornisce informazioni su specifico significato della spia TPMS e guasti meccanici comuni per l'MMY preselezionato.


6/6 REVISIONE DEI DATI DEL VEICOLO

I sensori e l'OBD devono essere stati letti per visualizzare i dati.



Il menu dà accesso diretto a schermate specifiche che visualizzano i dati del veicolo. Questa opzione è utile se l'utente desidera dare una seconda occhiata ai dati del sensore, ai dati OBD.

IMPOSTAZIONI

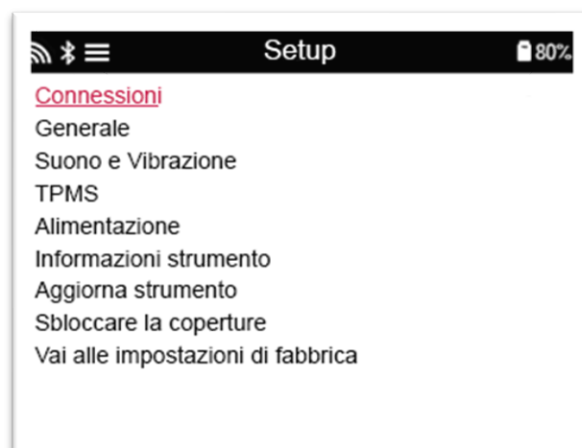


Connessioni	Connettiti a un cavo OBD, desktop TPMS.
Generale	Controlla e aggiorna l'ora e la data sullo strumento e cambia la lingua visualizzata
Suono e vibrazione	Abilita o disabilita i suoni o le vibrazioni dello strumento
TPMS	Modifica le unità visualizzate durante la lettura di un sensore TPMS, per Pressione, Temperatura e ID TPMS
Energia	Modificare il periodo di tempo prima che lo strumento si spenga automaticamente
Informazioni sullo strumento	Visualizza le informazioni sullo strumento, inclusa la versione del software, il numero di serie ecc.
Strumento di aggiornamento	Aggiornare lo strumento al software più recente (richiede che lo strumento sia registrato; vedere pagina 14).
Sblocca la copertura	Consente all'utente di inserire un codice per sbloccare la copertura sul proprio strumento.
Ripristino predefinito	Ripristina le impostazioni dello strumento alle impostazioni di fabbrica.

TPMS DESKTOP

Il desktop TPMS fornisce una tecnologia rivoluzionaria per aiutare nella gestione degli strumenti Bartec TPMS su un PC. Il desktop TPMS è progettato per funzionare con i seguenti strumenti Bartec; TECH300, TECH350, TECH300, TECH500, TECH600 e TAP100 / 200.

Vai a www.tpmsdesktop.eu per scaricare subito la tua copia GRATUITA!

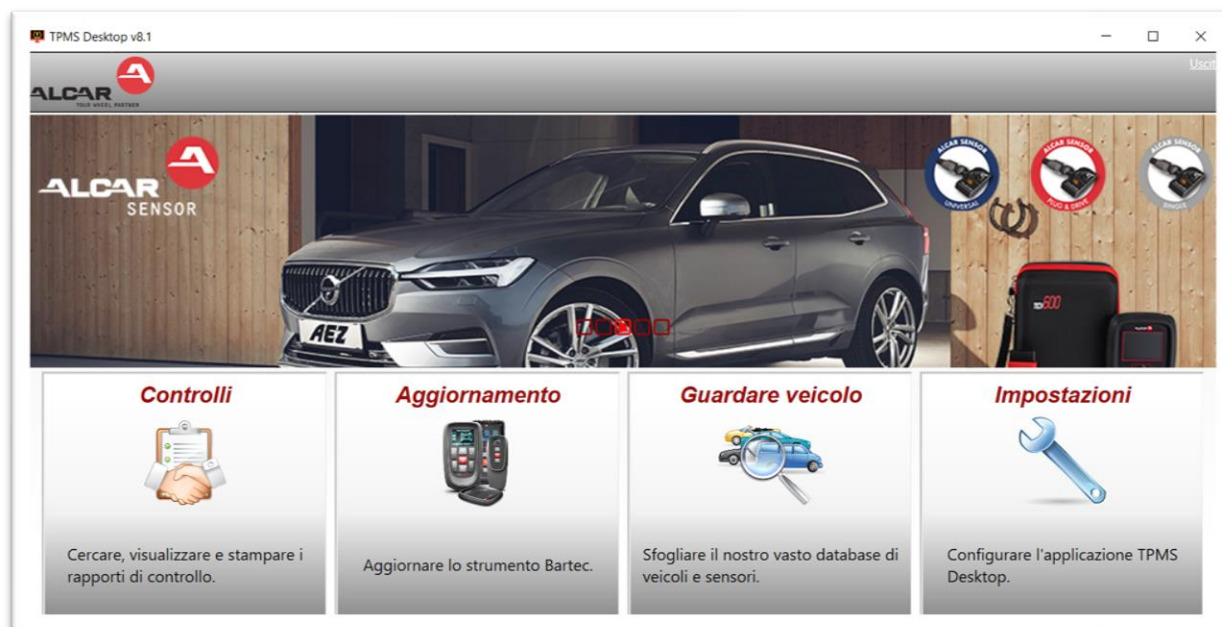

Rapporti	Rapporti di lavoro completi registrati e archiviati quando necessario
Aggiornare	Recupera automaticamente i file di aggiornamento dall'account registrato corrente
Elenco dei veicoli	Cerca le informazioni TPMS per un veicolo in modo rapido e semplice
Schermo	Software disponibile per visualizzare i dettagli del veicolo, la pressione degli pneumatici e le letture della profondità del battistrada su un televisore o un monitor per garage o sale d'attesa dei negozi di pneumatici

RAPPORTI

Cerca, visualizza e stampa rapporti sui lavori. Questo record preformattato e dettagliato contiene le informazioni sul lavoro necessarie per utenti e clienti! Per ordinare o filtrare i report per data, marca, modello e anno. Oppure stampare un report e allegarlo alla fattura come prova del lavoro completato. I report possono essere utilizzati per creare ricevute dei clienti e limitare la responsabilità.

AGGIORNARE

Registra e aggiorna lo strumento Bartec con il software più recente. Questa funzione aiuta a mantenere il controllo di tutti gli strumenti in uso e li aggiorna con il software più recente disponibile. Basta collegare lo strumento a un PC con TPMS Desktop installato e fare clic su Aggiorna. Questo è il metodo preferito per aggiornare il TECH350.

ELENCO DEI VEICOLI

Sfoggia l'ampio database di veicoli e sensori. Cerca per marca, modello e anno per trovare rapidamente i dati necessari: posizione OBD, riapprendimento TPMS, informazioni sui sensori: è tutto lì con TPMS Desktop. Inoltre, il database viene aggiornato regolarmente.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Configura l'applicazione desktop TPMS per soddisfare le esigenze del negozio di pneumatici. La connettività è a pochi clic di distanza con TPMS Desktop.

SCHERMO

La funzionalità dello schermo di visualizzazione del garage / negozio di pneumatici consente al tecnico di mostrare al cliente le letture del veicolo su una TV o un monitor in garage o in sala d'attesa. Dà al cliente più fiducia e fa vendere più pneumatici.

AGGIORNAMENTO DELLO STRUMENTO TRAMITE CAVO USB

Lo strumento è compatibile con i PC che eseguono sistemi operativi Windows.

Passo 1:

Accendere il TECH350 e connettersi a un PC. Lo strumento visualizzerà un'icona USB, per indicare che è pronto per ricevere i file di aggiornamento.

Passo 2:

Passa a TPMS Desktop e accedi. Se l'utente non dispone di TPMS Desktop o non ha registrato il TECH350, fare riferimento alle pagine di **Registrazione** in questo documento.

Passaggio 3:

TPMS Desktop verificherà l'ultimo aggiornamento disponibile per il TECH350. Se è disponibile un aggiornamento, verrà visualizzata una notifica. Seleziona "OK" per confermare che l'aggiornamento può essere applicato allo strumento.

Passaggio 4:

TPMS Desktop scaricherà i file di aggiornamento sul TECH350. Quando i file sono stati scaricati con successo, il TECH350 installerà i file. Non scollegare lo strumento prima del completamento dell'aggiornamento.

IMPORTANTE: assicurarsi di "espellere in modo sicuro l'hardware" dal PC prima di scollegare il TECH350. Questo serve per evitare che i dati sullo strumento vengano danneggiati.

Passaggio 5:

Lo strumento è ora aggiornato e pronto per l'uso. L'utente può confermare che lo strumento è aggiornato tramite TPMS Desktop. La versione del software può essere verificata anche nella schermata Informazioni sullo strumento.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi:


- Se Windows non riconosce lo strumento, controlla che il cavo USB sia collegato, che lo strumento sia in modalità di aggiornamento e che non siano disponibili file di aggiornamento non necessari sul tuo PC.
- Se lo strumento viene danneggiato dopo essere stato disconnesso dal PC senza espellerlo in modo sicuro, l'utente può eseguire un controllo per tentare di risolvere il problema. A tal fine, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità che si desidera scansionare e accedere a "Proprietà". Selezionare "Strumenti" dalle opzioni disponibili, quindi selezionare "Verifica", per consentire al PC di iniziare a controllare il dispositivo.

APPENDICE

APPENDICE A: numero di identificazione del veicolo (VIN)

Quando si utilizza lo strumento TECH350, è importante che l'utente verifichi l'anno del modello per assicurarsi di cercare quel sensore appropriato e utilizzare i COM del veicolo appropriati quando necessario.

Utilizzando il VIN del veicolo e individuando la decima cifra da sinistra, nella maggior parte dei casi l'utente può determinare con precisione l'anno del modello del veicolo. Prendi quella cifra e fai riferimento al grafico su questo foglio. Questo sarà l'anno del modello che deve essere selezionato sullo strumento.

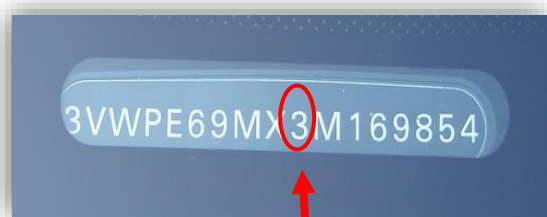

3 = 2003

10a cifra in VIN	Anno
W	1998
X	1999
Y	2000
1	2001
2	2002
3	2003
4	2004
5	2005
6	2006
7	2007
8	2008
9	2009
UN	2010
B	2011
C	2012
D	2013
E	2014
F	2015
G	2016
H	2017
J	2018
K	2019

APPENDICE B: REVISIONE DEL SISTEMA TPMS



Quando si accende l'accensione per spegnere, la spia TPMS dovrebbe accendersi e spegnersi. Ciò indicherebbe un sistema senza guasti presenti.

Luce fissa: problema di pressione

Controllare la pressione degli pneumatici e regolare in base al cartello.

NOTA: alcuni veicoli sono dotati di sensori nel ricambio. Inoltre, con alcuni veicoli, una pressione eccessiva potrebbe accendere la luce.

Luce lampeggiante: problema di sistema

I problemi del sistema possono variare da sensori difettosi a sensori sul veicolo che non sono stati appresi da quel veicolo.

APPENDICE C: MODALITÀ e CAMBIO DI MODALITÀ

I sensori possono avere molte "modalità" diverse quando sono stati letti, come Learn, Tool LF, YD Sleep, YD Rest, Hi Norm Dly. Alcuni di questi sono chiamati modalità di sospensione per preservare la durata della batteria.

Per lo più, queste modalità non sono importanti perché il sensore verrà fornito già nella modalità corretta da utilizzare. Ma per alcuni sensori realizzati da Continental è importante che la modalità sia visualizzata come "Parcheggio", altrimenti non funzionerà sul veicolo.

Lo strumento TECH350 ha la capacità di eseguire il cambio di modalità necessario. Se un sensore viene visualizzato come "Ship", "Test" o "Off" e il toolkit di riapprendimento fornisce l'opzione "Imposta Sensore in Modalità Parcheggio", utilizzare questa opzione per modificare la modalità del sensore in quella corretta:

- Vai a "Riapprendimento" e seleziona veicolo (MMY).
- Premere Invio quando viene visualizzata la procedura di riapprendimento.
- Selezionare la chiave nell'angolo in alto a sinistra con i pulsanti Su / Giù. Premere Invio.
- Selezionare "Imposta Sensore in Modalità Parcheggio", premere Invio.
- Andare alla ruota, tenere lo strumento vicino al sensore e premere "Test".
- Ripeti per ogni ruota.
- Avvia la procedura di riapprendimento.

Inoltre, alcuni sensori vengono forniti in una modalità in cui non possono essere letti dallo strumento a meno che non siano pressurizzati in una ruota. Alcuni esempi potrebbero essere sensori sostitutivi acquistati da una concessionaria Ford e alcuni sensori Mitsubishi Continental.

APPENDICE D: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ERRORE COMMS

Se si verifica un problema o un errore durante il processo COMMS, attenersi alla procedura seguente prima di chiamare l'assistenza clienti.

Controllare l'accensione del veicolo

L'accensione del veicolo deve essere in posizione RUN affinché il processo COMMS del veicolo possa essere completato.

Controllare il collegamento del cavo allo strumento

Assicurarsi che il cavo sia collegato al connettore OBD e che le viti ad alette siano serrate a mano.

Controllare il collegamento del cavo al veicolo

Assicurati che la connessione presa OBD sia buona.

Verifica marca, modello e anno

COMMS può cambiare da modello a modello e da anno ad anno. Verificare che lo strumento sia impostato sull'MMY corretto.

Verificare il livello di potenza dell'utensile

Se lo strumento ha una carica della batteria bassa, ciò potrebbe influire sul processo COMMS. Carica lo strumento e riprova.

SPECIFICA TECNICA

Alimentazione elettrica	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio (sostituibile)
Consumo energetico Massimo	Schrader TPM da 1,5 W, 0,5 W tutti gli altri
Schermo	LCD 16 bit a colori, grafica, risoluzione 320x240
Tastiera	7 tasti, resistente a polvere, acqua e grasso
Input Output	USB C utilizzato per connettersi al PC per l'aggiornamento del firmware e il download del file di controllo.
Collegamento del veicolo	Utilizza il cavo OBD per il collegamento al veicolo
Ambiente di lavoro	Temperatura 0 ° C - 40 ° C, Umidità: 20-55%
Ambiente di archiviazione	Temperatura-10 ° C - 50 ° C, Umidità: 20-60%
Dimensioni	187 mm x 107 mm x 47 mm
Peso (batterie incluse)	490 g

Bande di radiofrequenza in cui funziona questa apparecchiatura:

2,4 GHz - 32 mW di potenza massima in uscita

433 MHz - solo ricezione

125 KHz - 10uT @ 8 cm di campo magnetico massimo

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Bartec Auto ID Ltd dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE (RED).

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo:

<https://www.bartecautoid.com/pdf/simplified-eu-declaration-of-conformity.pdf>

Dichiarazione di conformità del Regno Unito semplificata

Bartec Auto ID Ltd dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni delle normative sulle apparecchiature radio 2017.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità del Regno Unito è disponibile all'indirizzo:

<https://www.bartecautoid.com/pdf/simplified-eu-declaration-of-conformity.pdf>